


Hurtiginstallering

Divar 2 – Multifunksjonell digital opptaker

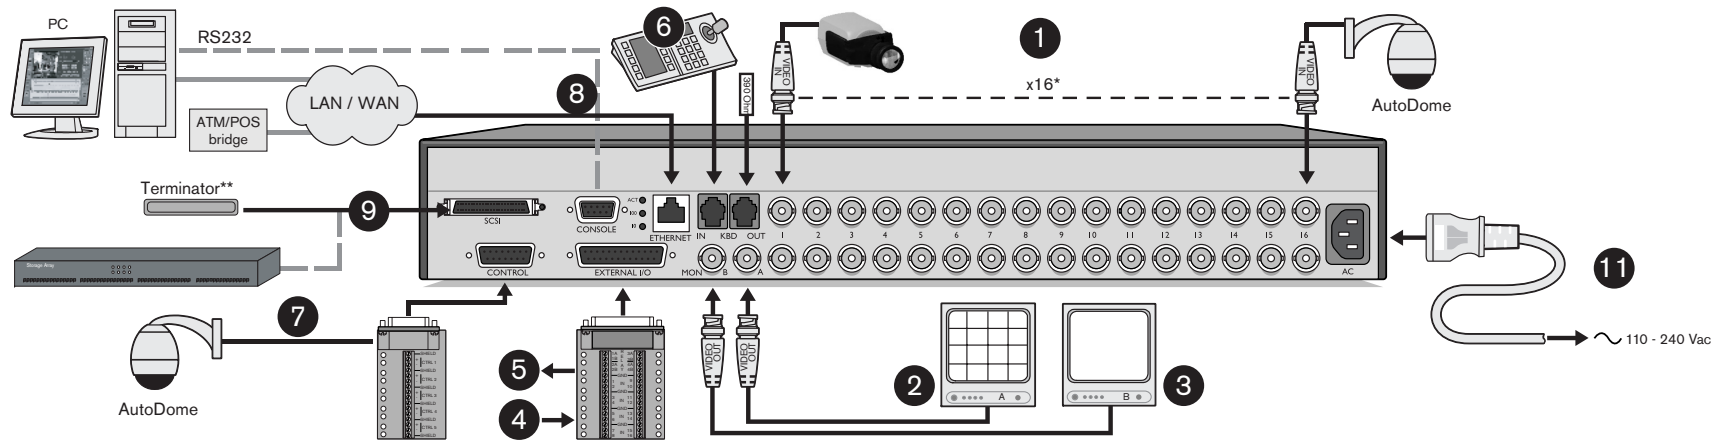

Primærtilkoblinger

1. Koble kameraene til kamerainngangene* for BNC-sløyfe (termineres automatisk).
2. Koble monitor A til BNC-utgangen MON A.

Valgfrie tilkoblinger

3. Koble monitor B til BNC-utgangen MON B.
4. Koble til opptil 16 (alarm)innganger via det 25-polers D-type tilkoblingskortet som følger med.
5. Koble til opptil fire (alarm)utgangsreleer via det 25-polers D-type tilkoblingskortet som følger med.
6. Koble til en tastaturenhhet til KBD IN-kontakten.
7. Koble til en pan-/tilt-/zoomkontrollenhet via det 15-polers D-type tilkoblingskortet som følger med.
8. Koble til nettverket via Ethernet-porten, eller bruk RS232-kontakten for å koble direkte til en seriell PC-port.
9. Koble en ekstern lagringsenhet via den smale 50-pinneres kompakte SCSI-2-porten. (For Divar-enheter med en intern DVD-skriver: Ikke fjern termineringspluggen som følger med, fra SCSI-kontakten hvis du ikke kobler til et disksett).

Starte opp

10. Slå på alt tilkoblet utstyr.
11. Koble strømledningen til enheten.

Førstegangs bruk

Hurtiginstalleringsmenyen åpner første gang du bruker enheten. Fyll ut disse grunnleggende innstillingene for å få enheten i drift. (Hurtiginstalleringsmenyen kan åpnes når som helst gjennom undermenyene Systeminnstillinger/Hurtiginstallering i menysystemet.)


Menybruk

- Når du vil åpne menyen, trykker du på ALT-knappen **ALT** for å angi den alternative modusen, og deretter trykker du på Meny-knappen **Menu**.
- Bruk pilknappene til å bevege deg gjennom en meny eller en liste.
- Bruk Velg-knappen **Enter** til å velge en undermeny eller et element.
- Bruk Escape-knappen **ESC** til å gå tilbake.

* kan være 6, 9 eller 16 avhengig av modellen / ** bare for Divar-enheter med en intern DVD-skriver

HURTIGINSTALLERING	
SPRÅK	Velg språk for menyen fra listen.
TIDSSONE	Velg en tidssone fra listen.
KLOKKESLETTFORMAT	Velg enten et 12-timers eller et 24-timers klokkeformat.
KLOKKESLETT	Fyll ut gjeldende klokkeslett.
DATOFORMAT	Velg et datoformat for å vise enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) først.
DATO	Fyll ut gjeldende dato.
AKTIVE KAMERAER	Trykk på kameraknappene for å aktivere kameraene. Det er bare aktiverte kameraer som konfigureres.
ALARM-MONITOR	Velg hvilken monitor inngangsalarmbilder skal vises på.
OPPTAKSINNSTILLINGER > > DAGSPERIODE	Åpne denne undermenyen for å fylle ut de grunnleggende opptaksinnstillingene. Definer perioden når dagsprofilen skal være aktiv. Helge-/nattprofilen er aktiv i resten av 24-timersperioden.
> HELG	Definer helgen (helge-/nattprofilen er aktiv hele dagen) eller velg Ingen hvis du vil at helgen skal være som de andre ukedagene.
> OPPT. DAG	Velg den vanlige opptakshastigheten som skal brukes i dagsprofilen.
> OPPT. HELG/NATT	Velg den vanlige opptakshastigheten som skal brukes i helge-/nattprofilen.
> AKTIVER ALARMINNGANGER FOR	Velg i hvilke profiler alarminnganger skal aktiveres.
> ALARMINNGANGSOPPTAK	Velg opptakshastigheten som skal brukes når en inngang aktiveres.
> AKTIVER BEVEGELSE FOR	Velg profilen og kameraene (trykk på kameraknappen) som bevegelser er aktivert for.
> OPPTAK AV BEVEGELSE	Velg opptakshastigheten som skal brukes når bevegelse registreres.
> OMTRENTL. OPPT. VARIGHET	Omtrentlig opptaksvarighet basert på tilgjengelig lagringsplass og oppsettet.
NETTVERKSINNSTILLINGER > > DHCP	Åpne denne undermenyen for å fylle ut innstillingene som kontrollerer nettverket. Angi til Ja for automatisk tilordning av IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway.
> DVR-NAVN	Angi et Divar-navn som skal brukes i nettverket.
> IP-ADRESSE	Fyll ut adressene for IP, nettverksmaske og standard gateway når DHCP er angitt til Nei.
> NETTVERKSMASKE	
> STANDARD GATEWAY	
> MAC-ADRESSE	MAC-adressen er skrivebeskyttet.
> BÅNDBREDDEGRENSE	Begrens nettverksbåndvidden ved å angi en MBPS mellom 0 og 100.
LAGRE OG AVSLUTT	Velg å lagre innstillingene og lukke menyen.
AVBRYT	Velg å lukke menyen uten å lagre noen endringer.

Enkel brukermanual

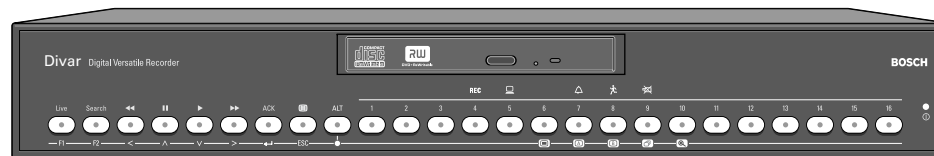

Divar 2 - Multifunksjonell digital opptaker (modell med intern DVD-skriver vises)

De alternative funksjonene aktiveres ved først å trykke på ALT-knappen **ALT** og deretter på den ønskede knappen. Når den alternative funksjonen er aktiv, tennes lyset under ALT-knappen.

Primærfunksjoner











(lyset under ALT-knappen er av)

Live	Live-knappen	– trykk på denne for å bytte til sanntidsvisning.
Search	Søk-knappen	– trykk på denne for å åpne en søkemeny for å se etter hendelser som er tatt opp.
	Tilbake-knappen	– i sanntidsmodus trykker du på denne for å starte avspilling bakover av opptak for kameraene som vises. – i avspillingsmodus trykker du på denne for å øke hastigheten på spoling bakover. – i pausemodus trykker du på denne for å gå ett bilde tilbake.
	Pause-knappen	– i sanntidsmodus trykker du på denne for å fryse et kamerabilde. – i avspillingsmodus trykker du på denne for å fryse avspillingsbildet. Trykk i mer enn ett sekund for å beskytte eller arkivere opptakene.
	Avspilling-knappen	– i sanntidsmodus trykker du på denne for å fortsette avspillingen fra den siste avspillingsposisjonen. – i avspillingsmodus trykker du på denne for å fortsette avspillingen.
	Hurtig forover	– i sanntidsmodus trykker du på denne for å starte avspillingen fra ett minutt tidligere. – i avspillingsmodus trykker du på denne for å øke hastigheten på avspillingen. – i pausemodus trykker du på denne for å gå ett bilde forover.
ACK	ACK-knappen	– trykk på denne for å godkjenne en alarm.
	Multiskjerm-knappen	– trykk på denne for å se forskjellige monitorskjermoppsett.
ALT	ALT-knappen	– bytter mellom normalfunksjon og alternativ funksjon for frontpanelknappene (vises under knappen). – trykk på denne i mer enn ett sekund for å få skjermhjelp.
1–16*	Kameraknappene	– trykk på denne for å se en fullskjermvisning av kamerabildet. – i menymodus trykker du på denne for å velge kameraet eller for å angi et tall. – trykk på den aktuelle kameraknappen for å slå visningen av ATM/POS-data på og av.

* kan være 6, 9 eller 16 avhengig av modellen

Alternative funksjoner

(lyset under ALT-knappen tennes)

F1	F1-knappen	–	gjenoppretter standarder i aktiv meny.
F2	F2-knappen	–	er tilordnet en bestemt funksjon i den aktive menyen.
Pilknapper		–	flytt rundt i menyelementer eller verdier.
Venstre	Opp	Ned	Høyre
			
	Velg-knappen	–	velger en undermeny eller et menyelement eller lagrer valg som er foretatt i menyen.
ESC	Escape-knappen	–	trykk på denne for å gå tilbake til forrige nivå eller for å avslutte menysystemet.
	Meny-knappen	–	åpner menysystemet. I avspillingsmodus trykker du på denne for å slå visning av bevegelse på og av.
	Mon A-knappen	–	tilordner frontpanelknapper til monitor A.
	Mon B-knappen	–	tilordner frontpanelknapper til monitor B.
	Sekvens-knappen	–	viser kameraer i sekvenser i fullskjerm- eller quadsekvensvisning.
	Zoom-knappen	–	zoomer inn på den aktive kameravisningen (fullskjerm eller aktiv cameo).

Indikatorer

Indikatorene øverst på enheten lyser eller blinker for å varsle deg om forskjellige driftsforhold.

REC	Ta opp	– lyser når enheten tar opp video.
	Nettverk	– lyser når en ekstern bruker er koblet til enheten.
	Alarm	– blinker når en alarm registreres.
	Bevegelse	– blinker når det registreres bevegelse i et kamerasignal.
	Videosignalfeil	– blinker når det registreres videofeil for en kamerainngang.
	Strøm	– lyser når enheten får strøm.